

Действия в случае отказа изделия. Утилизация

Если фитиль погас или прогорел, а пиротехническое изделие не начало работать:



Подождите 10 минут, чтобы удостовериться в отказе изделия



Подойдите к изделию и, не наклоняясь над ним, проведите визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей



В случае если фитиль прогорел - утилизируйте изделие согласно правилам



В случае затухания фитиля изделия не поджигайте его повторно! Утилизируйте изделие согласно правилам



Убедившись в отсутствии тлеющих частей изделия, поместите его в воду на срок не менее 24 часов, после чего утилизируйте изделие, выбросив вместе с бытовым мусором



Контактная информация:

Адрес: Россия, Москва,
Тверская улица, 8к2

Email: emercom@mos.ru

узнайте больше:



Телефон экстренных служб:
112



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Правила безопасности при использовании пиротехники



Инструкция по применению пиротехнических изделий



Покупайте пиротехнические изделия только в местах официальной продажи




При покупке обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать влажные места, разрывы



Храните изделия в оригинальной упаковке, в сухих и недоступных для детей местах



Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°C), вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов

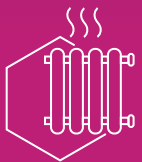

В холодное время года желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть



Категорически запрещается сушить пиротехнические изделия при помощи обогревательных приборов

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Заранее определите место/площадку запуска фейерверка



Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной в инструкции



Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и других преград



Определите место расположения зрителей за пределами опасной зоны



Установите фейерверк на твёрдую ровную поверхность. Закрепите основание, подсыпав с боков землёй или установив изделие в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия



При поджиге изделий не держите их в руках и не наклоняйтесь над ними. Поджигайте фитиль с расстояния вытянутой руки



После окончания работы изделия не подходите к нему минимум 10 минут



В случае затухания фитиля изделия не поджигайте его повторно! Утилизируйте изделие согласно правилам



Пиротехнические изделия следует запускать вдали от жилых домов и построек



Не запускайте изделия при сильном или порывистом ветре



Запрещается использование пиротехнических изделий лицами моложе 18 лет без присутствия взрослых



Не бросайте и не ударяйте пиротехническое изделие



Не применяйте пиротехнические изделия в помещении



Если пиротехническое изделие простоит под дождём 3 минуты, даже если вы сохранили фитиль сухим, утилизируйте изделие согласно правилам



Прочтите инструкцию на пиротехническое изделие несколько раз. Помните, что даже знакомое и обычное на вид изделие может иметь свои особенности

